Prinditud riide siirdepaberi kasutamise juhend

Siirdepaber on spetsiaalne paber, mis võimaldab kanda kuumpressi meetodil eelprinditud pilte riidele. Parimate tulemuste saavutamiseks kasuta siledat puuvillast riiet. Kui pesul on suur oht kanga kokkutõmbumiseks, siis peske kangas läbi enne pildi peale triikimist.

Ettevalmistamine ja pealekandmine

- Eelsoojenda triikraud (**-***, optimaalne on vähemalt 160°c+ et pilt kangale kinni jääks). Ära kasuta auru (aurutatud pilt koorub pesus maha ning pilt võib laiali minna).

A. Võta sile triikimist kannatav rätik või riie (näiteks köögirätik või padjapüür) ning aseta see kõva töötasapinna (näiteks lauapind) ja riide vahele.

B. Lõika pilt välja, sest siirdepaber jätab valge tausta.

C. Eemalda pildilt tagumine ruuduline paber. Aseta pilt riidele nii, et pildipool jääks peale. Riie kuhu pilti kuumpressida, peaks olema eeltriigitud ja kortsuvaba ning soovitatavalt eelpestud.

D. Aseta pildile kuumakindel triikimispaber (küpsetuspaber sobib ka). Triigi siirdepaberit läbi triikimispaberi, avaldades samaaegselt pidevat mõõdukat survet. Jälgi, et kõik paberi osad saavad ühtlaselt kuumust.

E. Keskendu triikraua keskmise osaga paberi kõikide osade ja nurkade kuumutamisele. Rakenda kuumust ca 20s A5 suurusega piltide puhul ning kuni 50s A4 ja suuremate piltide puhul.

F. Lase siirdepaberi jahtuda ning eemalda seejärel kaitsev triikimispaber. Selleks hoia üks käsi riidel, et see sirge püsiks, ning teise käega hakka ettevaatlikult nurgast triikimispaberit eemaldama.

- Et kanda mitme eri siirdepaberi pilti ühele riideesemele, tuleks need siirdepaberid kõik enne riidele kuumpressida ning seejärel, kui kõik pildid on jahtunud, nende triikimispaberid eemaldada.
- Spetsiaalseid kuumpressmasinaid saab ka kasutada. Selleks seadista temperatuur 160°c ja pressi ligikaudu 10-15 sekundit.





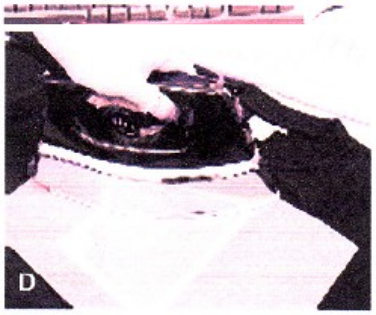





Pesemine ja hooldus

- Pildiga kangas kannatab masinpesu kuni 40°c vees, välisosa sisse keeratuna. Pilt ei kannata käsipesu ega hõõrumist. Ärge pleegitage, ärge kasutage trummelkuivatit.
- Pilt ei kannata triikimist, soovitatav on triikimise ajaks kaitsta pilti näiteks küpsetuspaberiga.

Ohutusnõuded

- Triikraua kasutamisel jälgige kindlasti tootja juhiseid ja üldisi ohutusnõudeid.
- Lapsed ei tohiks vanemate järelvalveta siirdepilte triikida.